


ПАСПОРТ
И
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Накладной универсальный электромагнитный замок

- TS-ML180
- TS-ML300
- TS-ML500

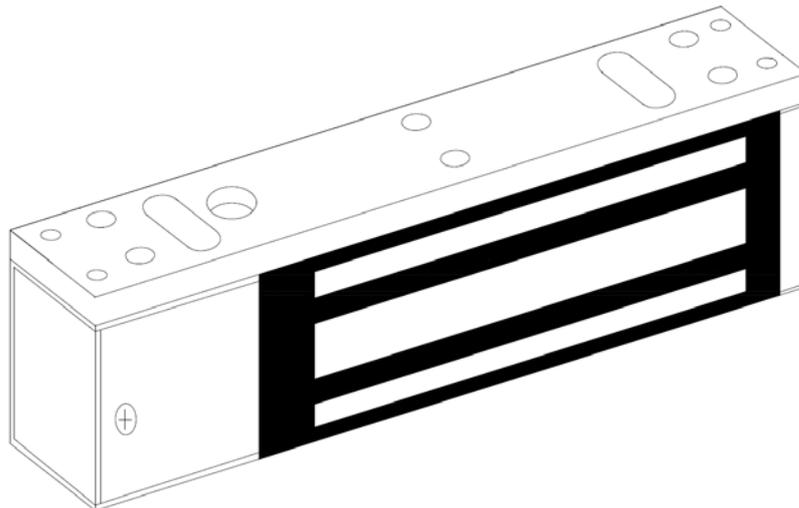

Версия от 09.2021г.

Замечания по безопасности использования

Электромагнитный замок не имеет внутри или снаружи опасных для здоровья напряжений.

При эксплуатации замка запрещается:

1. Подключать замок к источникам питания с напряжениями не соответствующим указанным в технических характеристиках.
2. Эксплуатировать замок на улице или в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Внимание: при эксплуатации замка допускается появление темных пятен на магнитопроводе и ответной планке.

Назначение

Электромагнитный замок предназначен для запираения дверей, калиток с возможностью дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами, контроллерами СКУД и кодовыми панелями. Замок не предназначен для установки на улице и не имеет защиты от воздействия влаги.

Комплект поставки

1. Замок электромагнитный с монтажной планкой - 1 шт.
2. Ответная планка - 1 шт.
3. Установочный комплект - 1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принцип работы

Электромагнитный замок закрыт при подаче напряжения и открывается при снятии напряжения.


У моделей замков **TS-ML300** и **TS-ML500** встроен красный светодиод, включающийся при подаче напряжения на замок.

Замки поставляются с монтажной планкой, предназначенной для установки замка на горизонтальную поверхность дверной коробки. При необходимости монтажа замка на вертикальную часть дверной коробки необходимо приобрести монтажный уголок **TS-LMxxx** (где «xxx» – цифра модели соответствующего замка).

Габаритные размеры (размеры приведены в миллиметрах)


Замок

	TS-ML180	TS-ML300	TS-ML500
L	170	250	266
L1	42	70	/
L2	126	210	/
B	20,5	25,4	42
B1	9	12,5	18
H	34	42	67
H1	5	5	6

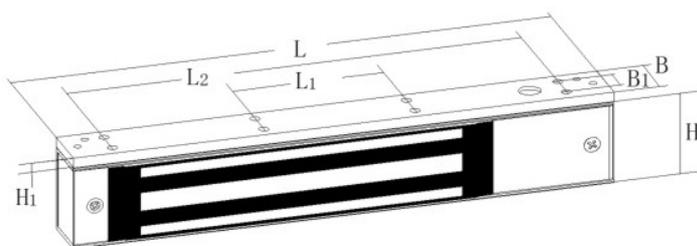

Ответная планка

	TS-ML180	TS-ML300	TS-ML500
L	130	180	185
L1	120	165	165
B	33	38	61
H	11	11	16

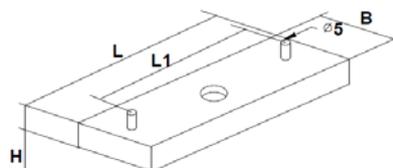

Установка замка




Шаги установки

1



Согните шаблон на 90°

2

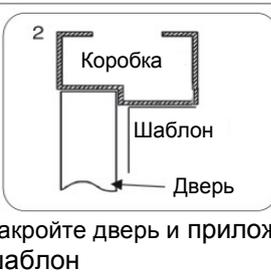

Коробка
Шаблон
Дверь

Закройте дверь и приложите шаблон

3



Отметьте крепежные места на двери и коробке

4




Просверлите отмеченные отверстия

5



Комплектация ответной планки

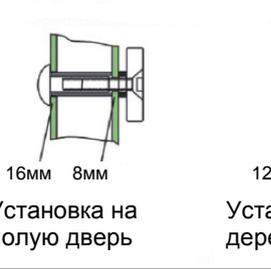

16мм 8мм

Установка на полу дверь



12,7мм 8мм

Установка на деревянную дверь



6,8мм для резьбы М8х1,25

Накладная установка

6



Аккуратно вбейте фиксирующие штифты

7



Соберите ответную планку

8



Резиновая втулка должна быть между дверью и планкой

9



Снимите монтажную планку с замка

10



Провод

Установите монтажную планку на коробку

11



Установите замок на монтажную планку

12



Провод

Закройте дверь и проверьте запираение.

13




Затяните все крепежные винты

Внимание: при установке ответной планки на дверь должна быть обеспечена ее подвижность, это необходимо для плотного прилегания планки к магнитопроводу замка, т.к. при не плотном прилегании планки усилие удержания замка резко падает.

Запрещается приваривать, жестко прикручивать или устанавливать планку без резиновой втулки между дверью и планкой.

Варианты установки

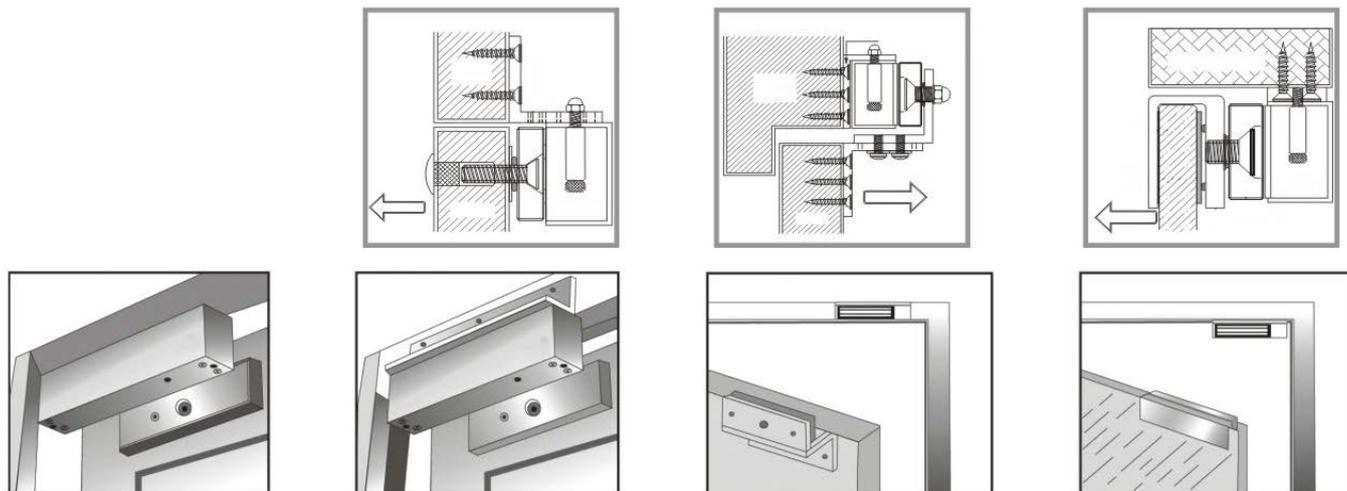

Стандартная установка

Установка с использованием
уголка TS-LMxxx


Установка с использованием
кронштейна TS-ZLxxx

Установка с использованием
кронштейна TS-Uxxx

Внимание:

- Дополнительные крепежные элементы **TS-LMxxx**, **TS-ZLxxx**, **TS-Uxxx** (где «xxx» – цифра номера замка) поставляются **отдельно**.
- Замок **TS-ML300** может устанавливаться на крепежный уголок **TS-LM300**, как на четыре, так и на две крепежные точки. Дополнительные точки крепления предназначены для обеспечения возможности позиционирования замка относительно двери. Метод установки замка на уголке влияния на усилие удержания замка не оказывает.
- Перед установкой замка на крепежные элементы **TS-LMxxx**, **TS-ZLxxx** с замка должна быть снята монтажная планка.

Схема подключения

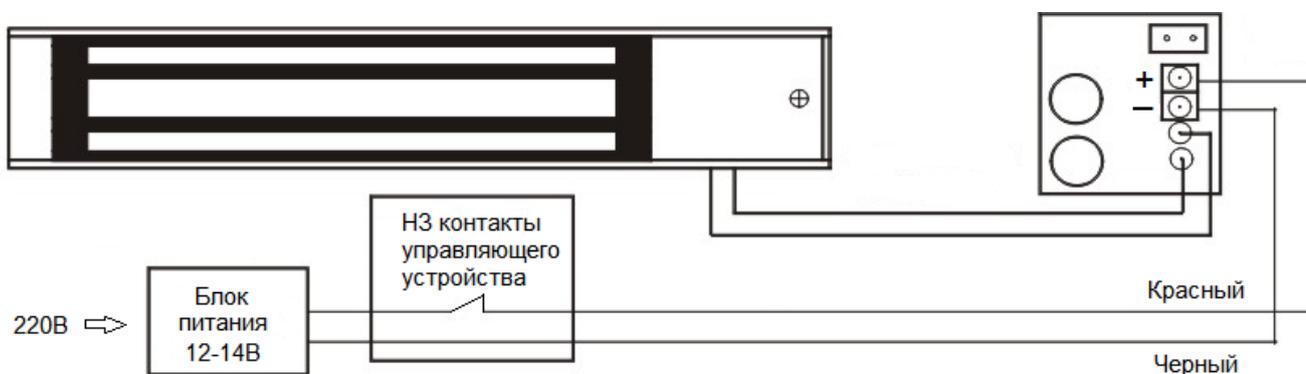

Рекомендации по подключению электромагнитных замков

1. При подключении замков **TS-ML300** и **TS-ML500** необходимо соблюдать полярность:
Красный: +12В, Черный: –12В
2. Красный и черный провода в замках **TS-ML300** и **TS-ML500**, установленные на заводе, могут быть заменены прямым подключением кабеля питания замка на клеммную колодку платы.
3. Подключение замка должно осуществляться с помощью проводов, имеющих сечение, соответствующее току потребления замка. При питании замка напряжением ниже 12 вольт, падает усилие удержания замка.
4. При подключении замка **TS-ML180** параллельно обмотке замка необходимо подключить выпрямительный диод (например, 1N4004) обратной полярностью или варистор с номинальным напряжением 16-22 вольта для гашения импульсов самоиндукции. В замках **TS-ML300** и **TS-ML500**, варистор установлен на заводе.

Технические характеристики

	TS-ML180	TS-ML300	TS-ML500
Рабочее напряжение	12-14 В		
Потребляемый ток при 12В	300мА	380мА	460мА
Сила удержания	180кг	300кг	500кг
Рабочая температура	–40.. +50 град.С		
Защита от атмосферных осадков	Нет		
Вес	1,0 кг	2,0кг	5,0кг

*Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Правила продажи изделия

Продажа изделия на территории РФ должна производиться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463. Продажа изделия не имеет возрастных или иных ограничений.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
- б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
- в) очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты приобретения.

При покупке изделия требуйте отметку даты продажи в гарантийном талоне и проверяйте комплектность согласно данному руководству. При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем.

При обнаружении неисправности изделие должно быть отправлено в сервисный центр поставщика.

Появление темных пятен на магнитопроводе и ответной планке не является неисправностью.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Адрес гарантийного сервисного центра ООО «Тантос»: 129337 г. Москва, улица Красная Сосна, дом 2, корпус 1, стр.1. телефон +7 495 7392283, доб. 6204

Сведения о маркировке изделия

Этикетка с названием изделия, напряжением питания, изготовителем и импортером нанесена на коробку изделия. Этикетка с названием изделия, страной производства, основными характеристиками, товарным знаком производителя и серийным номером нанесена на корпус изделия.

Дата производства указана в серийном номере на этикетке, где первые 4 цифры обозначают год, 5 и 6 цифра месяц производства.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сделано в Китае

Изготовитель: Чжуншань Елок Секьюрити Технолоджи Лтд, провинция Гуандун, город Чжуншань, Донгшэнь, шоссе Донгшэнь Ист, улица Силун Ист, 25

Импортер: ООО "Логист", 109156, г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.
Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: info@tantos.pro

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Актуальную версию паспорта на устройство смотрите на сайте www.tantos.pro на странице изделия.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель	Дата приобретения
Серийный номер	Ф.И.О. и телефоны покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: Убедитесь, пожалуйста, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен. Настоящий гарантийный талон выдается сроком на один год с даты продажи, если в паспорте изделия не указан иной гарантийный срок. Если в паспорте изделия указан больший гарантийный срок - действие настоящего гарантийного талона распространяется на указанный в паспорте изделия срок. Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать Покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара. **Гарантия НЕ распространяется:**

- ✘ на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.д.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.)
- ✘ на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
- ✘ на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
- ✘ на Товар, имеющий внешний дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
- ✘ в случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
- ✘ в случае внесения Покупателем любых изменений в Товаре.
- ✘ в случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а так же были неудовлетворительного качества и не подходили для товара.
- ✘ в случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре.

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

ТАБЛИЦА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

Номер гарантийного ремонта	Дата поступления аппарата в ремонт	Дата выдачи аппарата	Описание ремонта	Список замененных деталей	Название и печать сервисного центра	Ф.И.О. мастера, выполнившего ремонт

Данная таблица заполняется представителем уполномоченной организации или обслуживающим центром, проводящим гарантийный ремонт изделия. После проведения гарантийного ремонта данный талон должен быть возвращен Владельцу