

Инструкция и технические характеристики к домофонам SD-410 и SD-722

№.	Кнопка	Описание
1		Индикатор статуса
2	1	Индикатор первой двери
3	2	Индикатор второй двери
4		Переадресация
5		Просмотр с камеры
6		Открытие двери
7		Поднять трубку. Разговаривать.
8	^	1: перемещение по меню вверх 2: в режиме просмотра: сделать фото 3: в режиме разговора: увеличение громкости
9		1: меню настроек 2: во время разговора: отключение звука
10	v	1: перемещение по меню вниз 2: в режиме просмотра: запись видео

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Экран	4.3" 7" TFT
Разрешение	4.3" (480X272) 7" (1024X600)
Изображение	PAL/NTSC
Разговор	Двусторонняя связь
Время разговора	≥120s
Режим ожидания	Maximum 250MA
Время работы	Maximum 600MA
Устройство питания	Адаптер DC12V
Температура	Встроенный кабель питания
Установка	0~+50°C
Вместимость карты	настенный крепеж
Сигнал ввода	нет
	CVBS

SD-722




SD-410



ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1: В режиме ожидания нажмите кнопку настроек , чтобы открыть главное меню.

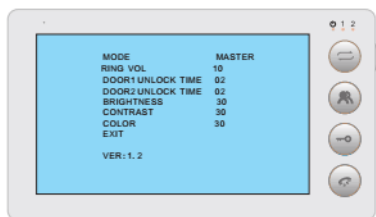

Примечание:

- Режим:** установите первый монитор в основной режим, а последующие - в режим дополнительных, иначе система может не работать.
По умолчанию: выставлен основной режим.
- Громкость:** можете выставить уровень громкости от 1 до 10.
По умолчанию: 8.
- Дверь 1 Время Открытия:** Время открытия первой двери, от 1 до 10 сек.
По умолчанию: 2 сек.
- Дверь 2 Время Открытия:** Время открытия второй двери, от 1 до 10 сек.
По умолчанию: 2 сек.
- Яркость:** Настройка яркости экрана монитора.
- Контрастность:** Настройка контрастности экрана монитора.
- Цвет:** Настройка цвета экрана монитора.

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

◆ Режим вызова

